
ELEKTRONISCHE SCHREIBMASCHINE

Privileg electronic 1910

...Bedienungsanleitung...Bedienungsanleitung...Bedienungsanleitung...

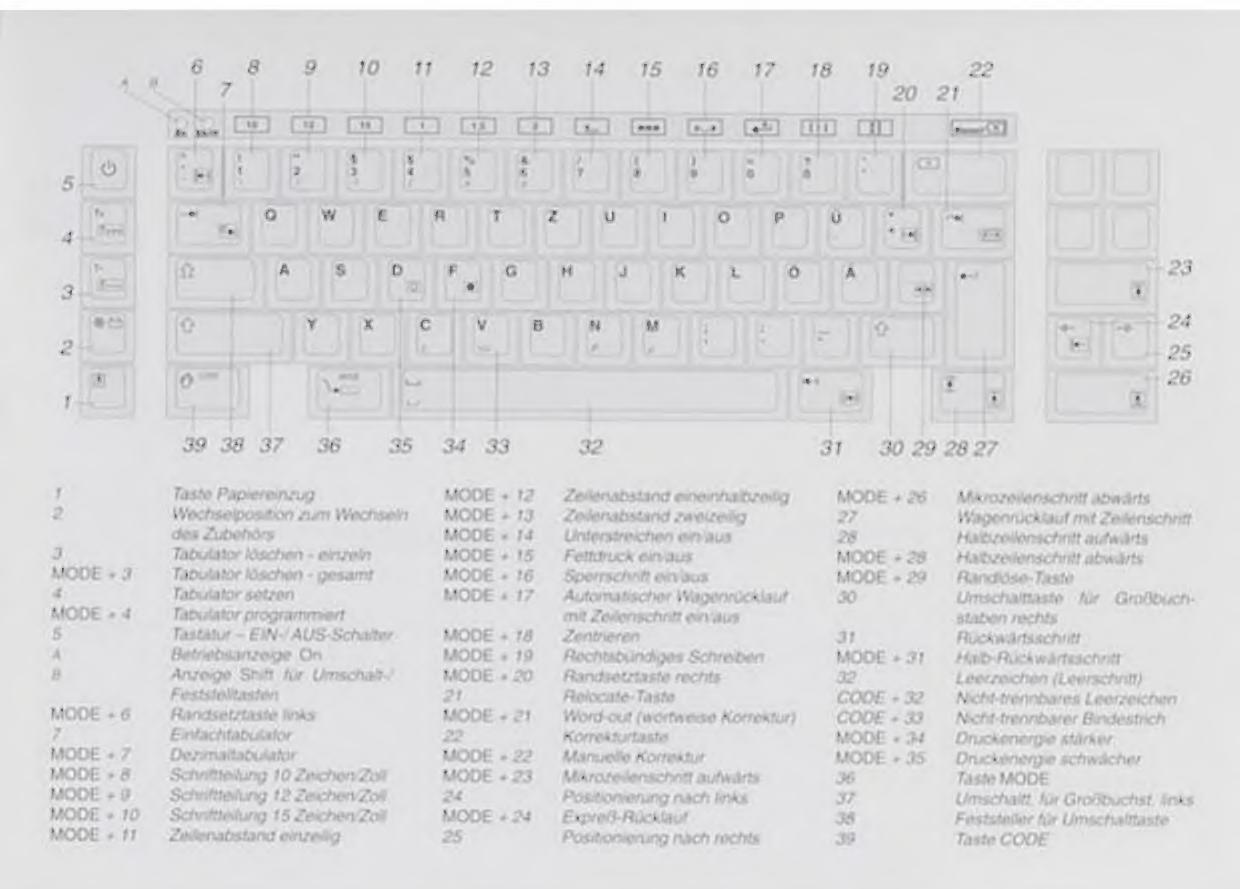

Dauerfunktion

Durch Festhalten der Zeichentasten, der Korrektur-, Rück- und Leertaste, der Tasten Halbzeilenschritt ab- bzw. aufwärts und der Taste für Wagenrücklauf mit Zeilenschritt wird das Zeichen oder die Funktion ständig wiederholt.

MODE- und CODE- Funktionstasten

Durch die MODE- und CODE-Tasten wird der Funktions- bzw. Zeichenumfang enorm enweitert. Dazu wird eine der beiden Tasten festgehalten und kurz die gewünschte Funktionstaste bzw. Zeichentaste dazu betätigt. (Ein einfaches akustisches Signal bestätigt. das Einschalten einiger MODE - Funktionen, ein zweifaches Signal das Ausschalten.)

Sonderzeichen, die mit der CODE-Taste aktiviert werden, sind auf der Tastatur jeweits Aurajv dargesteit.

Funktionen, die mit der MODE-Taste aktiviert werden, sind auf der Tastatur jeweils eingerahmt dargestellt.

VOR DEM SCHREIBEN

Papiereinzug

- Papier in den Papiereinzugsschacht auf Position _0" (linke Markierung vor dem Papiereinzugsschacht) einführen.
- 2 Taste Papiereinzug (E) so lange drücken, bis sich der Druckwagen bewegt. Das Papier wird automatisch bis zur 5. Schreibzeite eingezogen.
- Zum Ausrichten des Papiers den Papierioser betätigen und nach dem Ausrichten wieder in Grundstellung bringen
- Zum Papierauswurf die Taste Papiereinzug E. so lange drücken, bis das Papier aus der Führung genommen werden kann oder das Papier mit dem Handrad herausdrehen.

Handrad


Benutzen Sie das Handrad nur zum Papierauswurf. Sollten Sie das Papier während des Schreibens mit dem Handrad transportiert haben, betätigen Sie einmal die Tasten Halbzeilenschritt abwarts MODE + ± - und aufwarts ±, um wieder axakt in die Schreibzeile zu kommen.


Zeilenabstand

MODE + 1 = einzeitg

MODE + 1,5 = eineinhalbzeilig

MODE + 2 = zweizelig







Schriftteilung

MODE + 10 = 10 Zeichen pro Zoll (= 25,4 mm)

= 100 Zeichen pro Zeile

MODE + 12 = 12 Zeichen pro Zoll = 120 Zeichen pro Zeile

MODE + 15 = 15 Zeichen pro Zoll

= 150 Zeichen pro Zeile

Druckenergie (Anschlagstärke)

3/ach

MODE + 0 = schwächer

MODE - * = stárkar

Die Veränderung der Einstellung wird wie folgt signalisiert: Signailton Druckenergie Trach schwach 2fach: Mirmon

stark

Schreibrander

Acht Schritte vor dem rechten Rand beginnt die Randzone, die akustisch angezeigt wird.

Rand lösen

MODE + 4h an der Stelle betätigen, an der der Rand gesetzt ist, wenn außerhalb der eingestellten Ränder geschrieben werden soll.

Ränder setzen

MODE + 14 setzt den rechten Rand an die Position, an der sich der Druckwagen befindet. MODE + I+1 setzt den linken Rand ebenfalls dorthin, wo der Druckwagen momentan steht.



